



Deluxe Egg Cooker (Model EC-10)

Care/Use Guide

Cuiseur À Œufs (Modèle EC-10)

Guide d'entretien et d'utilisation



NESCO®

Your Key Ingredient™





NESCO®

Your Key Ingredient™

English

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	1
Parts	2
Operating Instructions, Care and Cleaning	3
One Year Limited Warranty	4

Français

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de Précaution Importantes	5
Pièces	6
Mode D'emploi, Conseils Entretien et Nettoyage	7
Garantie Limitée d'un an	8

"NESCO®" is a registered trademark of The Metal Ware Corp

"NESCO®" est une marque de commerce enregistrée
de la société The Metal Ware Corp

Technical Specifications / Caractéristiques:
Input - 120VAC / 60HZ / 400Watts

The Metal Ware Corp.
1700 Monroe St., P.O. Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
Phone: 1 (800) 288-4545
nescocs@nesco.com

For more products and
accessories visit

www.nesco.com

follow us on



#YourKeyIngredient





- This product is designed for household use only -

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock and personal injury, do not immerse this appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact NESCO Customer Service.
8. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
12. Do not use appliance for other than its intended use, as described in this manual.
13. Operate appliance only when all parts are fully engaged and secured.
14. Use your egg cooker only for the cooking or poaching tasks described in this booklet.
15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
16. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Polarized Plug: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce risk of electric shock, plug is intended to fit into polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not try to modify the plug in any way.

Short Cord Instructions: A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

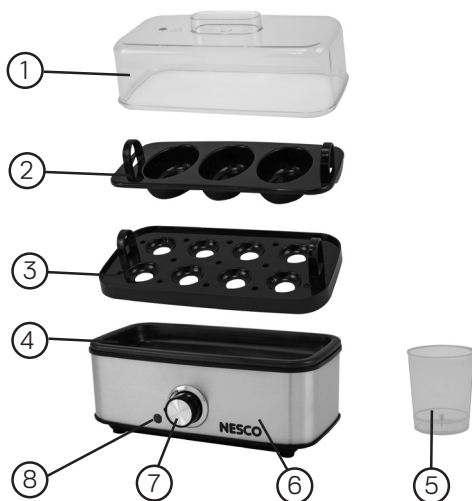

PARTS

1. Top Cover - Durable with vent hole and handle. BPA free and dishwasher safe.

2. Poaching Tray - Allows you to poach up to 3 eggs. BPA free and dishwasher safe.

3. Cooking Tray - Holds up to 8 eggs in shell for hard, medium or soft boiled cooking. BPA free and dishwasher safe.

4. Water Reservoir - Add water directly into reservoir. Nonstick surface for easy cleaning.

5. Water Measuring Cup w/ Piercing Pin - Fill lines on the cup indicate amount of water to add in the reservoir for the way you'd like your eggs cooked. Piercing pin allows you to pierce the top of the eggs to prevent the shells from cracking. NOTE: Piercing pin is sharp! - Use with care and replace protective cover when not in use.

6. Base - Contains the heating unit and water reservoir. Never place base in liquids at any time. Please refer to the Care and Cleaning Instructions for more information.

7. Control Dial - Turn left for OFF and to the right for ON. Turn OFF when cleaning or not in use.

8. Indicator Light - When cord is plugged in and the control switch is in the ON position the indicator light will turn on.

BEFORE FIRST USE

1. Read and follow all instructions and save for reference.
2. Remove all packaging and labels.
3. Clean all parts following instructions in the 'Care and Cleaning' section.
4. Wipe the base with a damp cloth.
5. **TO REDUCE RISK OF SHOCK HAZARD NEVER IMMERSE THE BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**



OPERATION

1. Place the appliance on a flat and stable surface. Set aside lid and trays.
2. Ensure the control switch is in the OFF position. Then insert the power cord into a 120 volt electrical outlet.
3. Add water to reservoir. See "Cooking Guide" or markings on the measuring cup.
4. For Steam Cooking: Place cooking tray onto base with handles in upright position. Add as many eggs as desired. Pierce top of egg to prevent shell from cracking. Cover with lid.
5. For Poaching: Place cooking tray, handles upright, and then poaching tray on top. Add cracked eggs to poaching tray and cover with lid.
6. Turn control switch to ON position, cooking will begin. Indicator light will be ON.
7. When finished, the indicator light will turn off and a dry alarm will sound. To turn off alarm turn control switch to OFF position and remove cord from electrical outlet.
8. Remove lid by tilting to allow steam to escape away from you.
9. Remove eggs and allow base to cool before cleaning.

Cooking Guide

Size, # of eggs and elevation vary cooking time. To add time, add more water to reservoir. When cooking 4 or less eggs add 1.5 times amount of water shown in guide.

Egg Consistency	# of Eggs	Water Amount	Cooking Time
Soft (Runny Yolk)	4 - 8	1 oz. or 2 Tbsp.	8 - 9 mins.
Medium (Partially Cooked Yolk)	4 - 8	1.5 oz. or 3 Tbsp.	12 - 14 mins
Hard (Fully Cooked Yolk)	4 - 8	2 oz. or 4 Tbsp.	15 - 18 mins
Poached	1 - 3	1 oz. or 2 Tbsp.	10 - 12 mins

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

1. Before cleaning turn off any switches and ensure the power cord is removed from the electrical outlet and appliance is cool.
2. Wipe the base and reservoir with a damp cloth and dry with a lint free cloth. Never place base in water or other liquids at anytime.
3. Never use abrasive cleaners or scouring pads to clean any parts of this appliance.
4. Wash the trays and lid in warm soapy water or in the dishwasher.
5. Allow to dry before storage.
6. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

The Metal Ware Corporation warrants the original purchaser that your product will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of purchase. Product must be used for personal or sole household usage in accordance with the instructions. Should your product prove defective within one year from date of purchase, contact our customer service team at 1-800-288-4545 or email at nescocs@nesco.com with an explanation of the claim. If a viable warranty claim is determined, a customer service member will provide you with the necessary details to have your unit replaced.

Under this limited time warranty, we undertake to replace any parts found to be defective at our sole discretion. This limited time warranty is void if the unit is connected to an unsuitable electrical supply or dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse. This warranty is not transferable. **LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES:** Except for the limited time warranty and remedies expressly stated above, the Metal Ware Corp shall not be liable to you, or to anyone claiming by or through you, for any obligations or liabilities, including, but not limited to, obligations or liabilities arising out of breach of contract, breach of warranty, statutory claims, negligence or other tort or any theory of strict liability, with respect to the product or the Metal Ware Corp's acts or omissions or otherwise. Buyer agrees that in no event shall the Metal Ware Corp be liable for incidental, compensatory, punitive, consequential, indirect, special or other damages. Warranty does not cover consequential or incidental damages such as property damage and does not cover incidental costs and expenses resulting from any breach of this warranty, even if foreseeable. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase.

Register your product on our website:

<https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>
or fill in your warranty card and return it within one week
from date of purchase along with a copy of proof of purchase.

Send warranty card to:

EC-10 / Deluxe Egg Cooker

C/O MW

PO Box 237

Two Rivers, WI 54241-0237



MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

- Ce produit est conçu exclusivement pour une utilisation domestique -
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité suivantes:


1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
3. Pour vous protéger contre les décharges électriques et les blessures, ne pas immerger cet appareil, le cordon, ou la prise dans l'eau ou dans un autre liquide.
4. Cet appareil n'a pas été destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique réduite, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles ont été encadrées pour l'utilisation de l'appareil donnée par une personne responsable de leur sécurité.
5. Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
6. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir complètement avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
7. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la prise de courant sont endommagés, ou si l'appareil a mal fonctionné ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Contacter le service client NESCO.
8. L'utilisation des attachements accessoires non recommandés par le fabricant peut avoir comme conséquence le feu, la décharge électrique ou les dommages aux personnes.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
11. Ne pas placer sur ou près d'une source de gaz chaud, d'un brûleur électrique ou dans un four chaud.
12. Ne pas utiliser cet appareil pour un autre emploi que celui qui est décrit dans le présent manuel.
13. Faites fonctionner l'appareil uniquement lorsque toutes les pièces sont bien enclenchées et fixées.
14. Utilisez votre cuiseur à œufs uniquement pour cuire ou pocher comme précisé dans ce livret.
15. Une extrême prudence doit être utilisée pour déplacer un appareil contenant de l'huile chaude ou autres liquides chauds.
16. Pour débrancher, mettre tout contrôle sur off, puis retirez la fiche de la prise murale.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Fiche polarisée: Cet appareil possède une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche est conçue pour entrer dans la prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas correctement dans la prise, retourner la fiche. Si elle n'entre toujours pas correctement, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche.

Directives relatives au cordon court: Un cordon d'alimentation court est fourni dans le but de réduire le risque de s'y em pêtrer ou de trébucher. Des rallonges peuvent convenir si elles sont utilisées avec prudence. En cas d'utilisation d'une rallonge, les caractéristiques électriques indiquées sur le cordon doivent être au moins celles inscrites sur l'appareil. Le cordon long ne doit pas s'étendre d'un côté à l'autre du dessus de la table où les enfants pourraient le tirer ou quelqu'un pourrait trébucher involontairement.

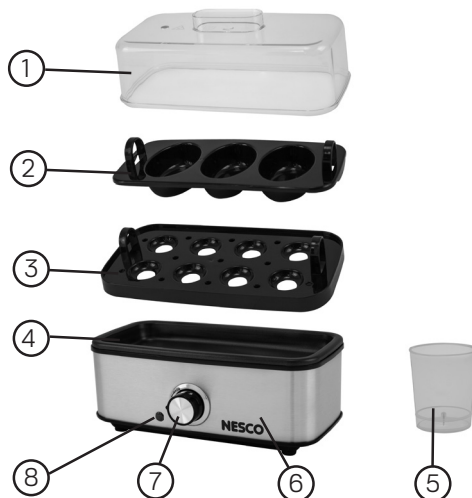

PIÈCES

- 1. COUVERCLE** – Résistant avec trou anti-vapeur et poignée. Sans BPA et. Lavable au lave-vaisselle.
- 2. PLATEAU À POCHER** – Vous permet de pocher jusqu'à 3 œufs. Sans BPA et Lavable au lave-vaisselle.
- 3. PLATEAU DE CUISSON** – Contient jusqu'à 8 œufs dans leur coquille pour la cuisson d'œufs durs, mollets ou à la coque. Sans BPA et. Lavable au lave-vaisselle.
- 4. RÉSERVOIR D'EAU** – Ajoutez l'eau directement dans le réservoir. Surface antiadhésive pour un nettoyage facile.
- 5. GOBELET À EAU AVEC POINTE DE PERÇAGE** – Les graduations sur la tasse indiquent la quantité d'eau à ajouter dans le réservoir selon le type de cuisson souhaité. L'aiguille vous permet de percer le haut des œufs pour que la coquille ne casse pas. REMARQUE: L'aiguille est pointue! – Faites preuve de prudence et remettez le couvercle de protection en place lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 6. BASE** – Contient l'unité chauffante et le réservoir d'eau. Ne placez jamais la base dans aucun liquide. Reportez-vous aux instructions d'entretien et de nettoyage pour de plus amples informations.
- 7. INTERRUPTEUR CONTRÔLE** – Tournez le bouton vers la gauche pour mettre l'appareil sur ARRÊT et vers la droite pour le mettre sur MARCHÉ.
- 8. VOYANT LUMINEUX** – Lorsque le cordon est branché et que le interrupteur de contrôle est en position MARCHÉ, le voyant lumineux s'allume.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Veillez à bien lire et comprendre toutes les instructions et à les conserver pour vous y reporter ultérieurement.
2. Ôtez tous les emballages et étiquettes.
3. Nettoyez toutes les pièces à l'exception du corps de l'appareil en suivant les instructions figurant dans la section Instructions de nettoyage.
4. Essuyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- 5. AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PLONGEZ JAMAIS LE CORPS DE L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**



MODE D'EMPLOI

1. Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Mettez le couvercle et les plateaux de côté.
2. Assurez-vous que le interrupteur contrôle est en position ARRÊT. Branchez ensuite le cordon d'alimentation dans une prise électrique de 120 V.
3. Ajoutez l'eau au réservoir. Reportez-vous au « Guide de Cuisson » ou utilisez les graduations de la tasse à mesurer.
4. Cuisson à la vapeur: Placez le plateau de cuisson sur la base avec les poignées vers le haut. Ajoutez le nombre d'œufs que vous souhaitez. Percez le haut des œufs pour que les coquilles ne cassent pas. Couvrez à l'aide du couvercle.
5. Pochage: Placez le plateau de cuisson les poignées vers le haut puis placez le plateau à pocher par-dessus. Ajoutez les œufs au plateau à pocher et couvrez à l'aide du couvercle.
6. Mettez le interrupteur contrôle sur ON pour démarrer la cuisson. Le voyant lumineux s'allumera.
7. Une fois la cuisson terminée, le voyant s'éteindra et la sonnerie retentira. Mettez le bouton sur ARRÊT pour arrêter la sonnerie et débranchez le cordon d'alimentation.
8. Ôtez le couvercle en l'inclinant de façon à ce que la vapeur s'échappe loin de vous.
9. Ôtez les aliments et laissez la base refroidir avant de la nettoyer.

Guide de Cuisson

Les temps de cuisson varient selon l'altitude et la taille et le nombre d'œufs que vous faites cuire. Pour une cuisson plus longue, mettez plus d'eau dans le réservoir. Pour la cuisson de 4 œufs ou moins, ajoutez 1,5 fois la quantité d'eau indiquée dans le guide.

La Cohérence De L'œuf	# Des Œufs	Quantité D'eau	Temps De Cuisson
Doux (jaune qui coule)	4 - 8	1 oz. or 2 Tbsp.	8 - 9 mins.
Medium (jaune partiellement cuit)	4 - 8	1.5 oz. or 3 Tbsp.	12 - 14 mins
Hard (jaune complètement cuit)	4 - 8	2 oz. or 4 Tbsp.	15 - 18 mins
Poché	1 - 3	1 oz. or 2 Tbsp.	10 - 12 mins

CONSEILS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

1. Avant de procéder au nettoyage, mettez tous les interrupteurs en position arrêt, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et laissez l'appareil refroidir.
2. Essuyez l'extérieur de base à l'aide d'un chiffon humide et séchez-le à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
3. Ne placez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
4. N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou de tampons à récurer.
5. Laissez l'appareil sécher avant de le ranger.
6. Toute autre réparation doit être effectuée par un représentant de service autorisé.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La Metal Ware Corporation garantit à l'acheteur d'origine que votre produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Le produit doit être utilisé pour un usage personnel ou domestique unique conformément aux instructions. Si votre produit s'avère défectueux dans l'année suivant la date d'achat, contactez notre service client au 1-800-288-4545 ou envoyez un e-mail à nescocs@nesco.com avec une explication de la réclamation. Si une réclamation de garantie viable est déterminée, un membre du service client vous fournira les détails nécessaires pour faire remplacer votre appareil. En vertu de cette garantie à durée limitée, nous nous engageons à remplacer toutes les pièces jugées défectueuses à notre seule discrétion. Cette garantie à durée limitée est annulée si l'appareil est connecté à une alimentation électrique inappropriée ou démonté ou perturbé de quelque manière que ce soit ou endommagé par une mauvaise utilisation. Cette garantie n'est pas transférable. **LIMITATION DES RECOURS ET DES DOMMAGES :** À l'exception de la garantie à durée limitée et des recours expressément indiqué ci-dessus, Metal Ware Corp ne sera pas responsable envers vous, ou envers toute personne réclamant par vous ou par votre intermédiaire, pour toute obligation ou responsabilité, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations ou responsabilités découlant d'une rupture de contrat, d'une rupture de garantie, réclamations légales, négligence ou autre délit ou toute théorie de responsabilité stricte, en ce qui concerne le produit ou les actes ou omissions de Metal Ware Corp ou autres. L'acheteur convient qu'en aucun cas Metal Ware Corp ne sera responsable des dommages accessoires, compensatoires, punitifs, consécutifs, indirects, spéciaux ou autres. La garantie ne couvre pas les dommages indirects ou accessoires tels que les dommages matériels et ne couvre pas les frais et dépenses accessoires résultant de toute violation de cette garantie, même prévisible. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous selon l'état ou la province d'achat.

Enregistrez votre produit sur notre site Web :

<https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>
ou remplissez votre carte de garantie et renvoyez-la sous une semaine à partir de la date d'achat avec une copie de la preuve d'achat.

Envoyer la carte de garantie à :

EC-10 / Cuiser à Œufs par NESCO
C/O MW
PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
USA



NOTES / REMARQUES





THANK YOU FOR CHOOSING NESCO®

We have been developing and producing kitchen appliances
for over 100 years and are grateful for customers like you.

We ensure 100% customer satisfaction and have a
full-time, knowledgeable staff ready to assist you.
Please email our customer service department at
nescocs@nesco.com or call 1-800-288-4545.

For more products or recipes, visit nesco.com.



Follow us on



67821 (7/6) © 2022 The Metal Ware Corp
All Rights reserved, including the right of reproduction in whole or part.
Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction en totalité ou en partie.

