

Electric Hot Plates

Care & Use Guide

Plaques Chaude Electrique

Fonctionnement Manuel



**Double Burner
Hot Plate**
Model DB-02



**Single Burner
Hot Plate**
Model SB-01

NESCO®

Your Key Ingredient™

NESCO® Your Key Ingredient For Today's Kitchen™



Thank you for purchasing a NESCO electric skillet. There is nothing better than knowing you are making delicious food for you and your family. We have been creating kitchen products and accessories for many years and are excited to share our knowledge and welcome more enthusiasts to the world of home cooking.

Questions?

NESCO Customer Service is available
8 am to 4 pm CST.

Email: nescoccs@nesco.com
Phone: 1-800-288-4545



Warranty/Registration

Please see warranty info included on
the package and in this guide.
This guide is available at nesco.com



Returns

Please do not return this item to the
place of purchase. If you are missing
any parts or need assistance, contact
NESCO Customer Service.

"NESCO" is a registered trademark of The Metal Ware Corp.

Technical specifications:

Model: SB-01 / NESCO Single Burner

Input - 120Volts / 60HZ / 1500Watts

Model: DB-02 / NESCO Double Burner

Input - 120Volts / 60HZ / 900W + 900W = 1800Watts

Table of Contents

Important Safeguards.....	1
Parts, functions.....	2
Overview of Components.....	2
Additional Safeguards, Operation and Care and Cleaning.....	3
One-Year Limited Warranty.....	4

Table des Matières

Consignes De Sécurité Importantes.....	5
Pièces, Fonctions.....	6
Fonctionnement, Entretien et de Nettoyage.....	7
Garantie Limitée D'un An.....	8

Visit us at
nesco.com

Follow us on



#YourKeyIngredient

- This product is designed for household use only -

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Important Safeguards

1. READ ALL INSTRUCTIONS.

2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock and personal injury, do not immerse this appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact NESCO Customer Service.
8. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
12. Do not use appliance for other than its intended use as described in this manual.
13. Do not use metal scouring pads on the exterior surface of the appliance.
14. When finished using hot plate, turn temperature adjuster knob to MIN and the power knob to OFF.

Save These Instructions


Short Cord Instructions: A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Features

Model SB-01



Model DB-02

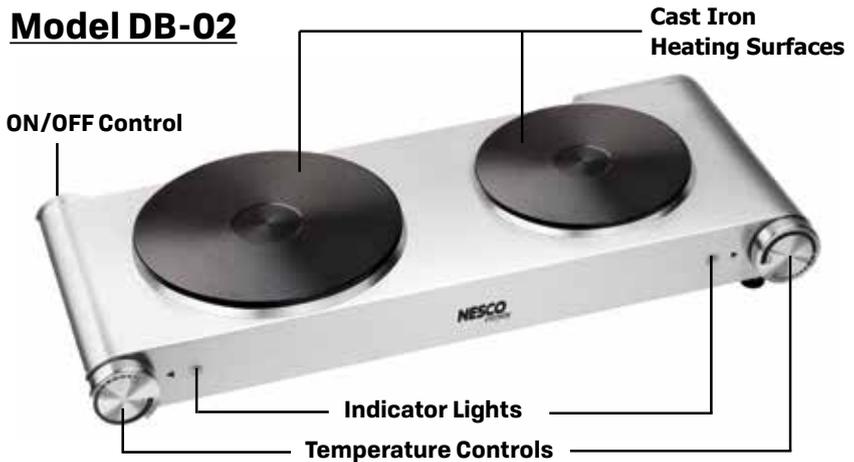

Notice - First Use

Due to the protective coating on the heating elements, this appliance may emit a small amount of smoke and odor the first time it is used. This is a normal occurrence and will dissipate after initial use.

For further information please consult the Care/Use guide or call Customer Satisfaction at 1-800-288-4545.

Functions

ON/OFF CONTROL - Controls electrical power switch to the appliance. Always turn control to OFF position before unplugging cord from outlet.

TEMPERATURE CONTROL- Controls the temperature of the heating surface. MIN. is low heat and MAX is high heat.

INDICATOR LIGHT - When ON shows the appliance is heating and will turn OFF when desired setting is reached. It will then cycle ON/OFF during use.

CAST IRON HEATING SURFACE - Durable heating surface will evenly distribute heat and last for many uses with proper care and cleaning as described in this manual.

Additional Safeguards

- CAUTION HOT SURFACES! This appliance is hot during use and retains heat for some time after turning OFF. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.
- Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning.
- All users of this appliance must read and understand this "Care & Use Guide" before operating or cleaning this appliance.
- When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for air circulation.
- Do not leave this appliance unattended during use.
- If this appliance begins to malfunction during use, immediately unplug the cord from electrical outlet.
- The cord to this appliance should only be plugged into a 120V AC electrical wall outlet.
- Use this appliance in a stable position at all times.

Operating Instructions

- Turn ON/OFF control to "ON" position.
- Adjust temperature control to desired position. MIN is low heat. MAX is high heat.
- The Indicator light will turn ON when heating to selected temperature setting, and light will turn OFF/ON during normal use to indicate appliance is maintaining temperature.
- Use flat and stable cookware. For best results use cookware 6 - 8 inches [1.5 - 2.2 cm] in diameter.
- When finished using appliance, turn temperature control to MIN and the ON/OFF control to OFF. CAUTION! THE METAL SURFACES BECOME HOT; TO AVOID BURNS, DO NOT TOUCH DURING OR IMMEDIATELY AFTER USE.
- Remove appliance cord from electrical outlet.
- Allow to cool completely before cleaning and storing.

Care and Cleaning

- Make sure hot plate is unplugged and cooled before cleaning.
- Do not submerge in water or any other liquid. **Not Dishwasher Safe**
- Use a damp cloth or sponge with mild soap to clean outer appliance.
- Do not use abrasive cleansers or metal scrubbing pads to clean. This will damage item and can cause possible electric shock.
- Store in a dry place. Avoid damp or flooded areas.

One Year Limited Warranty

The Metal Ware Corporation warrants the original purchaser that your product will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of purchase. Product must be used for personal or sole household usage in accordance with the instructions. Should your product prove defective within one year from date of purchase, contact our customer service team at 1-800-288-4545 or email at nescocs@nesco.com with an explanation of the claim. If a viable warranty claim is determined, a customer service member will provide you with the necessary details to have your unit replaced. Under this limited time warranty, we undertake to replace any parts found to be defective at our sole discretion. This limited time warranty is void if the unit is connected to an unsuitable electrical supply or dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse. This warranty is not transferable.

LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES: Except for the limited time warranty and remedies expressly stated above, the Metal Ware Corp shall not be liable to you, or to anyone claiming by or through you, for any obligations or liabilities, including, but not limited to, obligations or liabilities arising out of breach of contract, breach of warranty, statutory claims, negligence or other tort or any theory of strict liability, with respect to the product or the Metal Ware Corp's acts or omissions or otherwise. Buyer agrees that in no event shall the Metal Ware Corp be liable for incidental, compensatory, punitive, consequential, indirect, special or other damages. Warranty does not cover consequential or incidental damages such as property damage and does not cover incidental costs and expenses resulting from any breach of this warranty, even if foreseeable. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase.

Register your product on our website:

<https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>
or fill in your warranty card and return it within one week
from date of purchase along with a copy of proof of purchase.

Send warranty card to:

The Metal Ware Corp

NESCO SB-01/DB-02: Single & Double Burner

PO Box 237

Two Rivers, WI 54241-0237

NESCO® Your Key Ingredient For Food Preservation™



Merci d'avoir acheté poêle électrique NESCO. Il n'y a rien de mieux que de savoir vous pouvez préparer des aliments sains pour vous et votre famille. Nous fabriquons des déshydrateurs et des accessoires depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis de partager nos connaissances et d'accueillir plus de passionnés dans le monde de la conservation des aliments.

Des Questions?

Le service client NESCO est disponible
8 h à 16 h CST.

Email: nescocs@nesco.com
Phone: 1-800-288-4545



Garantie/Enregistrement

Veillez consulter les informations de
garantie incluses sur
emballage et dans ce manuel.
Ce manuel est disponible sur Nesco.com



Retour

Veillez ne pas retourner cet article au
lieu d'achat. S'il vous manque des pièces
ou si vous avez besoin d'aide, contactez
le service client NESCO.

"NESCO" est une marque de commerce enregistrée
de la société The Metal Ware Corp

Caractéristiques:

Modèle: Brûleur Unique

Entrée de Puissance - 120Volts / 60HZ / 1500Watts

Modèle: Brûleur Unique

Entrée de Puissance - 120Volts / 60HZ / 900W + 900W= 1800 Watts

Table of Contents

Important Safeguards.....	1
Parts, functions.....	2
Overview of Components.....	2
Additional Safeguards, Operation and Care and Cleaning.....	3
One-Year Limited Warranty.....	4

Table des Matières

Consignes De Sécurité Importantes.....	5
Pièces, Fonctions.....	6
Fonctionnement, Entretien et de Nettoyage.....	7
Garantie Limitée D'un An.....	8

Visit us at
nesco.com

Follow us on



#YourKeyIngredient

- Ce produit est conçu exclusivement pour une utilisation domestique -
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de toujours
respecter les mesures de sécurité suivantes:

Mesures de Précaution Importantes

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS UTILISATION AVANT.**
2. L'appareil est conçu pour usage domestique seulement. Il n'est pas destiné à des fins commerciales.
3. Aux fins de protection contre les chocs électriques, ne pas plonger l'appareil, y compris le cordon et la fiche, dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'ils ont été surveillés ou instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'on utilise l'appareil près des enfants. L'utilisation de cet appareil par des enfants n'est pas recommandée.
6. Débrancher l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter les pièces ainsi qu'avant le nettoyage.
7. Ne pas faire fonctionner d'appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé, qui a subi une défaillance ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Contacter le service client NESCO.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures aux personnes.
9. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
10. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ou toucher les surfaces chaudes.
11. Ne le placez pas sur ou à proximité d'un gaz chaud ou graveur électrique ou dans un four chaud.
12. Ne pas utiliser appareil à d'autres fins que l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.
13. Ne pas utiliser de métal tampons à récurer sur la surface extérieure de l'appareil.
14. Lorsque vous avez terminé d'utiliser la plaque chaude, température tourner le bouton du dispositif de pré-réglage de MIN et du bouton d'alimentation sur OFF.

Conserver Ces Directives

Directives relatives au cordon court: Un cordon d'alimentation court est fourni dans le but de réduire le risque de s'y empêtrer ou de trébucher. Des rallonges peuvent convenir si elles sont utilisées avec prudence. En cas d'utilisation d'une rallonge, les caractéristiques électriques indiquées sur le cordon doivent être au moins celles inscrites sur l'appareil. Le cordon long ne doit pas s'étendre d'un côté à l'autre du dessus de la table où les enfants pourraient le tirer ou quelqu'un pourrait trébucher involontairement.

Caractéristiques

Modèle SB-01



Modèle DB-02



Avis – Première Utilisation

Cet appareil peut émettre une petite quantité de fumée et une faible odeur lors de la première utilisation de l'élément chauffant. Cela est normal et devrait disparaître après l'utilisation initiale.

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le manuel d'entretien de l'utilisateur ou contacter le service à la clientèle au 1-800-288-4545

Fonctions

COMMANDE MARCHÉ/ARRÊT - Contrôle l'alimentation électrique de l'appareil. Le contrôle doit être tourné à la position et le cordon d'alimentation branché sur 120V prise électrique afin de l'appareil au travail. Toujours tourner la commande sur la position ARRÊT avant de débrancher le cordon de sortie.

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE - Contrôle la température de la surface de chauffage. MIN. est la chaleur basse et MAX est la chaleur élevée.

TÉMOIN LUMINEUX - Lorsque le montage de l'appareil est le chauffage et s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte. Il sera ensuite cycle ON/OFF pendant l'utilisation.

FONTE SURFACE DE CHAUFFAGE - Chauffage Durable surface va distribuer uniformément la chaleur et la dernière pour de nombreuses utilisations.

Garanties Soolémentaires

- ATTENTION LES SURFACES CHAUDES! Cet appareil est chaud en cours d'utilisation et conserve la chaleur pendant un certain temps après la mise hors tension. Les précautions doivent être prises pour éviter les risques de brûlures, d'incendies ou d'autres dommages causés aux personnes ou aux biens.
- Utilisez toujours des gants lors de la manipulation de matériaux chauds et permettre aux pièces métalliques pour refroidir avant de le nettoyer.
- Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre cette "utilisation & Guide d'entretien " avant d'utiliser ou de nettoyer cet appareil.
- Lors de l'utilisation de cet appareil, fournir suffisamment d'air espace au-dessus et de tous les côtés pour permettre la circulation de l'air.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Si cet appareil commence à dysfonctionnement lors de l'utilisation de cet appareil, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Le cordon de cet appareil ne doit être branché sur un 120V AC prise électrique murale.
- Utilisez cet appareil dans une position stable à tout moment.
- Remarque: Lorsque vous utilisez plaque chaude pour la première fois, il y a peut-être un peu de fumée ou une odeur de fumée, venant de la surface de chauffage. Cela est normal en raison de la couche de protection placées sur la surface au cours du processus de fabrication.

Instructions D'utilisation

- Activer la commande de MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT, puis branchez appliance cordon dans une 120V AC prise électrique.
- Activer la commande de marche/arrêt en position "MARCHE".
- Réglez la commande de température à la position désirée. MIN est la chaleur basse. MAX est la chaleur élevée.
- Le témoin s'allume quand le chauffage à réglage de température sélectionné, et la lumière s'éteint/allumé pendant l'utilisation normale pour indiquer appliance est de maintenir la température.
- Utilisation à plat et stable ustensiles de cuisine. Pour de meilleurs résultats, utilisez vaisselle 6 - 8 pouces [1,5 - 2,2 cm] de diamètre.
- Lorsque vous avez terminé d'utiliser appareil, tourner la commande de température sur MIN et la commande marche/arrêt sur ARRÊT. ATTENTION! LES SURFACES MÉTALLIQUES DEVIENNENT CHAUDS; POUR ÉVITER LES BRÛLURES, NE TOUCHEZ PAS PENDANT OU IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION.
- Retirez cordon appareil de la prise électrique.
- Laisser refroidir complètement avant le nettoyage et le stockage.

Entretien et Nettoyage

- Assurez-vous que la plaque chaude est débranché et refroidi.
- Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide. Pas au lave-vaisselle.
- Utilisez un chiffon ou d'une éponge humide avec un savon doux pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou détergents scrubbing métal plaquettes à nettoyer. Cela risque d'endommager l'élément et peut causer un choc électrique.
- Stocker dans un endroit sec. Éviter humide ou zones inondées.

Garantie Limitée D'Un An

La Metal Ware Corporation garantit à l'acheteur d'origine que votre produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Le produit doit être utilisé pour un usage personnel ou domestique unique conformément aux instructions. Si votre produit s'avère défectueux dans l'année suivant la date d'achat, contactez notre service client au 1-800-288-4545 ou envoyez un e-mail à nescocs@nesco.com avec une explication de la réclamation. Si une réclamation de garantie viable est déterminée, un membre du service client vous fournira les détails nécessaires pour faire remplacer votre appareil. En vertu de cette garantie à durée limitée, nous nous engageons à remplacer toutes les pièces jugées défectueuses à notre seule discrétion. Cette garantie à durée limitée est annulée si l'appareil est connecté à une alimentation électrique inappropriée ou démonté ou perturbé de quelque manière que ce soit ou endommagé par une mauvaise utilisation. Cette garantie n'est pas transférable.

LIMITATION DES RECOURS ET DES DOMMAGES : À l'exception de la garantie à durée limitée et des recours expressément indiqué ci-dessus, Metal Ware Corp ne sera pas responsable envers vous, ou envers toute personne réclamant par vous ou par votre intermédiaire, pour toute obligation ou responsabilité, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations ou responsabilités découlant d'une rupture de contrat, d'une rupture de garantie, réclamations légales, négligence ou autre délit ou toute théorie de responsabilité stricte, en ce qui concerne le produit ou les actes ou omissions de Metal Ware Corp ou autres. L'acheteur convient qu'en aucun cas Metal Ware Corp ne sera responsable des dommages accessoires, compensatoires, punitifs, consécutifs, indirects, spéciaux ou autres. La garantie ne couvre pas les dommages indirects ou accessoires tels que les dommages matériels et ne couvre pas les frais et dépenses accessoires résultant de toute violation de cette garantie, même prévisible. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous selon l'état ou la province d'achat.

Enregistrez votre produit sur notre site Web :
<https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>
ou remplissez votre carte de garantie et renvoyez-la sous une semaine
à partir de la date d'achat avec une copie de la preuve d'achat.

Envoyer la carte de garantie à :

The Metal Ware Corp
SB-01/DB-02:
Brûleur Simple et Double
PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
USA

Notes / Remarques

Notes / Remarques



THANK YOU FOR CHOOSING NESCO®

We ensure 100% customer satisfaction and have a full-time, knowledgeable staff ready to assist you. Please email our customer service department at nescocs@nescos.com or call 1-800-288-4545.

For more products or recipes, visit nescos.com.



Follow us on



67464 © 2023 (7/12) The Metal Ware Corp

All Rights reserved, including the right of reproduction in whole or part.
Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction en totalité ou en partie.