Dual Serving Station (Model SC-1DSS)

Care/Use Guide

Station Service Double (Modéle SC-1DSS)

Guide d'entretien et d'utilisation

NESCO®

Your Key Ingredient For Today's Kitchen™

NESCO® Your Key Ingredient For Today's Kitchen™

Thank you for purchasing a NESCO slow cooker. There is nothing better than knowing you are making delicious food for you and your family. We have been creating kitchen products and accessories for many years and are excited to share our knowledge and welcome more enthusiasts to the world of home cooking.

Questions?

NESCO Customer Service is available 8 am to 4 pm CST.

Email: nescocs@nesco.com
Phone: 1-800-288-4545

Warranty/Registration

Please see warranty info included on the package and in this guide. This guide is available at Nesco.com

Returns

Please do not return this item to the place of purchase. If you are missing any parts or need assistance, contact NESCO Customer Service.

Table of Contents

Important Safeguards....1
Before First Use....2
Overview of Components....3
Features Of Your Serving Station....3
Temperature Settings....4
Operating Instructions....4
Care and Cleaning....5
Storage....5
One Year Limited Warranty....6

Table des Matières

Consignes De Sécurité Importantes....8
Avant La Première Utilisation....9
Présentation Des Composants....10
Caractéristiques De Votre Mijoteuse....10
Temperature Settings....11
Mode D'emploi....11
Entretien Et Nettoyage....12
Stockage....12
Garantie Limitée D'un An....13

Visit us at
nesco.com
Follow us on
#YourKeyIngredient

"NESCO" is a registered trademark of The Metal Ware Corp

Specifications: 120V 60HZ 170W

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This product is designed for household use only -

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Always plug appliance cord into wall outlet, then adjust temperature control to the desired temperature. To disconnect, turn control to off, then remove plug from wall outlet.
4. To protect against electrical shock and personal injury, do not immerse this appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. To avoid hazard, return appliance to NESCO Customer Servide for assistance.
8. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may cause injuries and will void the warranty.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or hot liquids.
13. Do not use appliance for other than its intended use, as described in this manual.
14. Always place the appliance on a non-flammable, heat resistant surface when using.
15. DO NOT place it on carpet, furniture, or other combustible materials.
16. Operate appliance in a well-ventilated area away from walls.
17. Do not switch on the appliance if the ceramic pots are empty.
18. Allow the glass lids and ceramic pots to cool before allowing to touch water or any cool surface.
19. Always use the ceramic pots included with your appliance. Never warm directly in the base of the unit.
20. Do not use the ceramic pots if cracked or chipped.
21. Do not switch on the appliance ifit is on its side or is upside down.
22. Certain countertop and table surfaces are not designed to withstand the prolonged heat generated by certain appliances. Use a hot pad under your appliance beforehand to prevent possible damage to the surface.
23. Never leave the appliance unattended.
24. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

25. Always turn the appliance off before disconnecting the power supply.
26. Do not touch the power plug with wet hands. Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor.
27. Do not open the appliance housing under any circumstances. Do not attempt to make any repairs. Do not insert any foreign objects into the interior of the housing.
28. Do not place heavy objects on top of the appliance. Do not place any liquid containers or heat sources near the appliance.
29. Do not remove the power plug from the electrical outlet by pulling on the power cord.
30. Clean and dry the appliance thoroughly prior to using or storing it.
31. Do not place very cold or frozen foods into the ceramic pots if they are preheated.
32. Intended for countertop use only.
33. **WARNING:** Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. Never drape cord over edge of counter, never use outlet below counter, and never use with an extension cord.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Polarized Plug: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce risk of electric shock, plug is intended to fit into polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. Ifit still does not fit, contact a qualified electrician. Do not try to modify the plug in any way.

Short Cord Instructions: A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Before First Use

Remove all packing materials, tags and labels from the product.
Wash the ceramic pots and glass lids with hot soapy water with a sponge or dish cloth, rinse and dry thoroughly.
IMPORTANT: Do not immerse the Dual Serving Station heating base in water.

NOTE: Always use caution when placing your ceramic pots on a glass or ceramic stove top, laminate countertop, or other surface. The bottom surface of the ceramic pots may scratch some surfaces if caution is not used. Use a hot pad under your ceramic pots to prevent possible damage to the surface.

NOTE: First time use may result in minimal odor or smoke. This comes from the manufacturing process. This is normal and harmless and will disappear once the appliance is used for a short period of time.

Overview Of Components

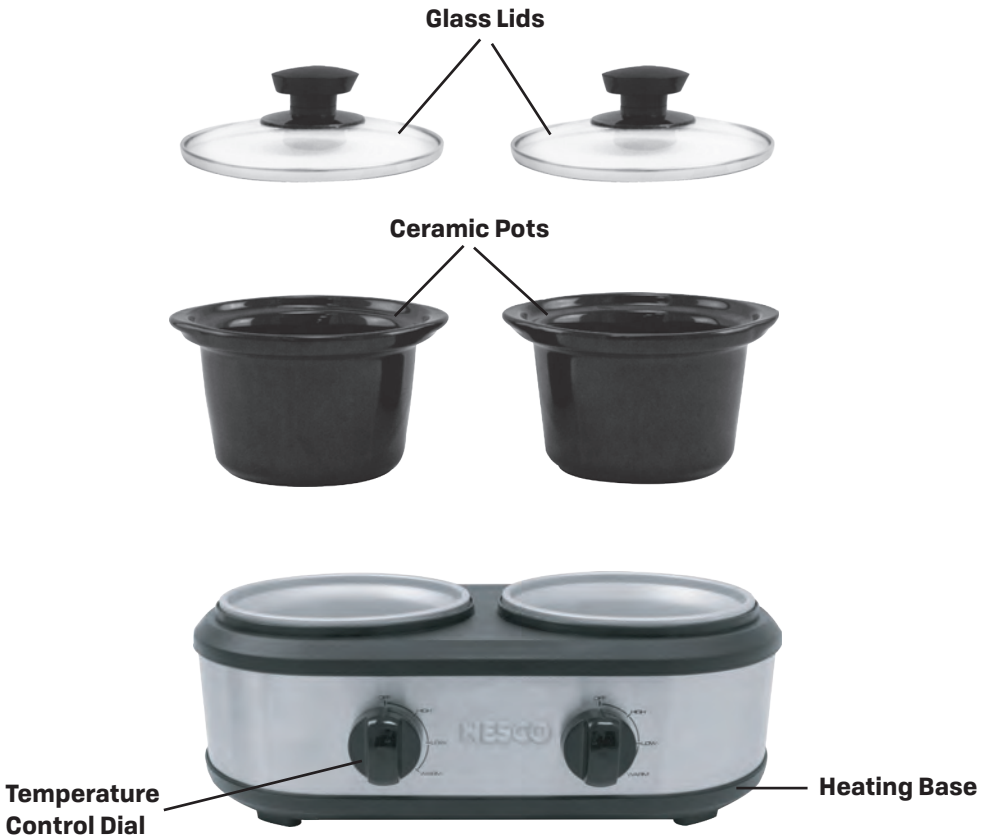

Features Of Your Dual Serving Station

Glass Lids – Fit neatly onto the ceramic pots to retain heat and moisture for best results. Clear lids allow you to see food without having to lift lids, preventing heat and moisture from escaping.

Ceramic Pots – Durable ceramic pots can be removed for convenience in serving, storage and cleaning. Dishwasher safe.

Temperature Control Dial – Adjust the temperature settings from OFF - LOW - HIGH - WARM.

Heating Base – Contains electronics to heat the unit. Do not immerse in water or place in dishwasher. Wipe clean with damp cloth.

Temperature Settings

LOW SETTING:
The low setting is recommended for foods with lower amounts ofliquid.

HIGH SETTING:
The high setting is recommended for foods with higher amounts ofliquid and for meats and vegetables.

WARM SETTING:
The warm setting is recommended for keeping food warm for serving. Food can be kept warm for up to 4 hours. Extended periods may result in over-drying of the food or altering the flavor of the food.

Operating Instructions

1. Before using, wash the glass lids and ceramic pots in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.

CAUTION: Do not place Dual Serving Station heating base in water or any liquid.

2. Place the Dual Serving Station heating base on dry, flat, level, heat resistant surface.
3. Place prepared food into ceramic pots and place pots into the heating base. Place lids on ceramic pots.

NOTE: Never place very cold or frozen foods into the ceramic pots if preheated. If the cooking pots are frozen, DO NOT run under hot water, the ceramic pots could crack.

4. Plug cord into 120 Volt outlet.
5. Set desired heating setting (Low, High or Warm).
6. After the desired heating mode is set, the unit will continue to heat until manually turned off.
7. Turn the control dial to the off position, and unplug the appliance from the outlet.

Care And Cleaning

- Always turn OFF the power switch then unplug unit before cleaning.
- The outside of the heating base should be cleaned using a damp, soapy cloth. Dry thoroughly.
- The ceramic pots and glass lids should be washed in hot, soapy water, rinsed and dried.

NOTE: The ceramic pots and glass lids are dishwasher safe.

- Allow the ceramic pots to cool prior to cleaning. Thermal shock (placing HOT bowl on cold surface or fill with cold water) can result in cracking of the pots. Soak the ceramic pots in warm water for several minutes to remove tough residue.
- **DO NOT** use metal scouring pads, abrasive cleaners or harsh chemicals to clean your dual serving station, as these could damage the finishes.

WARNING: Never immerse the entire Dual Serving Station in water or any other liquid as this will damage the Dual Serving Station and void the warranty.

Storage

- Always ensure that the Dual Serving Station is unplugged and in the OFF position before storing or cleaning.
- Make sure the appliance has cooled down completely before cleaning or storing.
- Store the appliance in a clean, cool, dry area out of the reach of children and pets.
- Do not wrap the power cord around the appliance when storing.
- Do not place any heavy objects on top of the appliance during storage.
- Save the packaging for transporting or storage of the appliance when not in use for extended periods of time.

One Year Limited Warranty

The Metal Ware Corporation warrants the original purchaser that your product will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of purchase. Product must be used for personal or sole household usage in accordance with the instructions. Should your product prove defective within one year from date of purchase, contact our customer service team at 1-800-288-4545 or email at nescocs@nesco.com with an explanation of the claim. If a viable warranty claim is determined, a customer service member will provide you with the necessary details to have your unit replaced. Under this limited time warranty, we undertake to replace any parts found to be defective at our sole discretion. This limited time warranty is void if the unit is connected to an unsuitable electrical supply or dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse. This warranty is not transferable.

LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES: Except for the limited time warranty and remedies expressly stated above, the Metal Ware Corp shall not be liable to you, or to anyone claiming by or through you, for any obligations or liabilities, including, but not limited to, obligations or liabilities arising out of breach of contract, breach of warranty, statutory claims, negligence or other tort or any theory of strict liability, with respect to the product or the Metal Ware Corp's acts or omissions or otherwise. Buyer agrees that in no event shall the Metal Ware Corp be liable for incidental, compensatory, punitive, consequential, indirect, special or other damages. Warranty does not cover consequential or incidental damages such as property damage and does not cover incidental costs and expenses resulting from any breach of this warranty, even if foreseeable. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase.

You may register your product on our website but will need to retain a copy of your proof of purchase should a warranty issue arise. We suggest you staple your receipt to this care and use guide.

https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration

Or fill in your warranty card and return it within one week from date of purchase along with a copy of proof of purchase.

SC-1DSS

NESCO® Dual Serving Station
C/O MW
PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237

NESCO® Your Key Ingredient For Today's Kitchen™

Merci d'avoir acheté une mijoteuse NESCO. Il n'y a rien de mieux que de savoir vous préparez de délicieux plats pour vous et votre famille. Nous créons des produits et des accessoires de cuisine depuis de nombreuses années et sommes ravis de partager nos connaissances et d'accueillir plus de passionnés dans le monde de la cuisine maison.

Des Questions?

Le service client NESCO est disponible 8 h à 16 h CST.

Email: nescocs@nesco.com
Phone: 1-800-288-4545

Garantie/Enregistrement

Veuillez consulter les informations de garantie incluses sur emballage et dans ce manuel. Ce manuel est disponible sur Nesco.com

Retour

Veuillez ne pas retourner cet article au lieu d'achat. S'il vous manque des pièces ou si vous avez besoin d'aide, contactez le service client NESCO.

Table of Contents

Important Safeguards....1
Before First Use....2
Overview of Components....3
Features Of Your Serving Station....3
Temperature Settings....4
Operating Instructions....4
Care and Cleaning....5
Storage....5
One Year Limited Warranty....6

Table des Matières

Consignes De Sécurité Importantes....8
Avant La Première Utilisation....9
Présentation Des Composants....10
Caractéristiques De Votre Mijoteuse....10
Temperature Settings....11
Mode D'emploi....11
Entretien Et Nettoyage....12
Stockage....12
Garantie Limitée D'un An....13

"NESCO" est une marque de commerce enregistrée de la société The Metal Ware Corp

Visit us at
nesco.com
Follow us on
#YourKeyIngredient

Caractéristiques: 120V 60HZ 170W

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ce produit est conçu pour un usage domestique -

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.
3. Toujours brancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale, puis un contrôleur de température pour ajuster l'appareil à la température requise. Pour débrancher, faire pivoter la commande à la position « ARRÊT », puis retirer la fiche d'alimentation de la prise murale.
4. Ne pas immerger cet appareil, y compris le cordon et la fiche d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide afin d'éviter les décharges électriques et les blessures.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
6. Débrancher votre appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer les pièces et avant le nettoyage.
7. Ne pas faire fonctionner l'appareil ou tout autre équipement électrique avec un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé ou suite à une défaillance ou une chute, ou un dommage de l'appareil de quelque manière que ce soit. Contacter le client NESCO Département de service pour l'assistance.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures et annulera la garantie.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas laisser le cordon d'alimentation suspendu au bord de la table ou du comptoir, entrer en contact des surfaces chaudes et ne pas tirer sur le cordon.
11. Ne pas placer près de gaz chaud, de brûleur électrique ou d'un four chaud.
12. Faire preuve d'une grande prudence lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou tout autre liquide chaud.
13. Ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel d'instructions.
14. Toujours placer l'appareil sur une surface non inflammable, et résistante aux fortes températures lors de la cuisson.
15. NE PAS placer l'appareil sur un tapis, un meuble ou tout autre matériel combustible.
16. Faites fonctionner l'appareil dans un endroit bien ventilé et éloigné des murs.
17. N'allumez pas l'appareil si la casserole en céramique est vide.
18. Laisser refroidir le couvercle le couvercle en verre et la casserole en céramicque avant de las mettre en contact avec de l'eau ou toute surface froide.
19. Utilisez uniquement la casserole en céramique fournie avec votre appareil. Ne jamais réchauffer directment dans la base de l'aooareil.
20. Ne pas utiliser la casserole en céramique si elle estcraqueléeou ébréchée.
21. N'allumez pas l'appareil s'il est sur le coté ou á l'envers.
22. Certains comptoirs et surfaces de table ne sont pas conçus pour résister à la chaleur prolongée générée par certains appareils. Utilisez préalablement un coussin pretecteur chauff ant sous votre appareil pour éviter d'endommager la surface.
23. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.

24. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles aient reçu des instructions sous supervision sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
25. Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant.
26. Ne pas toucher l'appareil si vous avez les mains mouillées. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec des mains mouillées ou en étant sur un plancher mouillé.
27. Ne jamais ouvrir le boîtier de l'appareil. Ne pas essayer de procéder à des réparations. Ne pas insérer d'objet ou de corps étranger à l'intérieur du boîtier.
28. Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil. Ne pas placer de contenant de liquide ou de source de chaleur près de l'appareil.
29. Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation pour le retirer de la prise de courant.
30. Nettoyer et assécher l'appareil soigneusement avant de l'utiliser ou de l'en treposer.
31. Nemettez pas d'aliments trés froids ou congelés dans la casserole en c éramique si elle est préchauffée.
32. Destiné uniquement à un usage sur comptoir.
33. **AVERTISSEMENT :** Les aliments renversés peuvent causer de graves brûlures. Gardez l'appareil et le cordon loin des enfants. N'enroulez jamais le cordon autour du comptoir, ne l'utilisez jamais sous le comptoir et ne l'utilise jamais avec une rallonge.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Fiche polarisée : Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche est destinée à être installée dans une seule sortie polarisée. Si la fiche ne peut s'insérer complètement dans la prise de courant, inversez la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas se brancher correctement, veuillez communiquer avec un technicien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche d'aucune façon.

Instructions pour le cordon d'alimentation : Un court cordon d'alimentation devrait être utilisé pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher avec un cordon plus long.

Avant Votre Première Utilisation

Retirez tout le matériel d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Laver la cocotte en céramique et le couvercle de verre avec de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge ou un chiffon, les rincer et les assécher soigneusement.

IMPORTANT : Ne pas immerger la base de Station Service Double dans l'eau.

REMARQUE : Faites toujours preuve de prudence lorsque vous placez votre casserole en céramique sur une plaque de cuisson en verre ou en céramique, un comptoir en stratifié ou toute autre surface. Le fond de la casserole en céramique peut rayer certaines surfaces si la prudence n'est pas de mise. Utilisez un tampon chaud so

REMARQUE : La première utilisation peut entraîner une odeur particulière ou de la fumée. Cela provient du processus de fabrication. Ceci est normal, sans risque et disparaîtra une fois que l'appareil sera en utilisation pendant une

Présentation Des Composants

Caractérisques De Station Service Double

Couvercle en verre – S'adapte parfaitement sur la casserole en céramique pour retenir la chaleur et l'humidité afin d'obtenir de meilleurs résultats. Le couvercle transparent vous permet de voir les aliments sans avoir à le soulever, ce qui empêche la chaleur et l'humidité de s'échapper.

Pot en céramique – la cocotte en céramique durable est amovible pour un meilleur service, entreposage et nettoyage. Compatible au lave-vaisselle.

Cadran de contrôle de température – ajuster les paramètres de température ARRÊT - FAIBLE - ÉLEVÉ -CHAUD.

Boutons pour le couvercles qui ne chauffet pas – soulevez le couvercle pendant le chauffage.

Base de chauffage – Contient de l'électronique pour chauffer l'appareil. Ne pas plonger dans l'eau ni placer le lave-vaisselle. Nettoyer avec un chiffon humide.

Réglages De Température

RÉGLAGE FAIBLE :
Le réglage faible est recommandé pour les aliments contenant une plus petite quantité de liquide.

RÉGLAGE ÉLEVÉ :
Le réglage élevé est recommandé pour les aliments qui contiennent une grande quantité de liquide incluant les viandes et les légumes.

RÉGLAGE CHAUD :
Le réglage chaud est recommandé pour les aliments chauds prêts pour le service. Les repas peuvent demeurer chauds pendant une période de quatre heures. Une plus longue période peut assécher les aliments ou altérer la saveur des aliments.

Instructions De Fonctionnement

1. Avant toute utilisation, laver le couvercle en verre et la casserole en céramique à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

MISE EN GARDE : Ne pas placer la base Station Service Double dans l'eau ou dans tout autre liquide.

2. Placez la base Station Service Double sur une surface plane, sèche, nivelée et résistante à la chaleur.
3. Mettez les aliments préparés dans la casserole en céramique et posez-la sur la base de chauffage. Couvrez la casserole en céramique avec le couvercle.

REMARQUE : Ne mettez jamais d'aliments très froids ou congelés dans la casserole en céramique si elle est préchauffée. Si la casserole est gelée, ne la laissez pas sous l'eau chaude, car elle pourrait craquer.

4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant de 120 volts.
5. Sélectionnez le réglage approprié (Faible, Élevé ou Chaud).
6. Après avoir réglé le mode de chauffage désiré, l'appareil continuera à chauffer jusqu'à ce qu'il soit éteint manuellement.
7. Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant.

Entretien Et Nettoyage

- Toujours éteindre l'interrupteur d'alimentation puis débrancher avant de nettoyer l'appareil.
- La base doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide et savonneux et en essuyant. Sécher soigneusement.
- La casserole en céramique et le couvercle en verre doivent être lavés à l'eau chaude savonneuse, rincés et essuyés.

REMARQUE : La casserole en céramique et le couvercle en verre sont lavables au lave-vaisselle

- Laissez-la refroidir avant de la nettoyer. Un choc thermique (placer la casserole chaude sur une surface froide ou la remplir avec de l'eau froide) peut entraîner une fissuration de celle-ci. Trempez la casserole dans de l'eau tiède pendant plusieurs minutes pour éliminer les résidus tenaces. N'UTILISEZ PAS de tampons à récurer en métal, de nettoyants abrasifs ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer votre poste de travail double, car cela pourrait endommager les finitions.

- **Ne pas utiliser de tampons de décapage métallique, de nettoyants abrasifsou de produits chimiques agressifs pour nettoyer votre Station Service Double, car cela peut endommager les finitions.**

AVERTISSEMENT : Ne jamais immerger toute la mijoteuse dans l'eau ou dans tout autre liquide, car cela pourrait endommager Station Service Double et annule la garantie.

Stockage

- Toujours vous assurer que Station Service Double est débranchée et en position ARRÊT avant de l'entreposer ou de la nettoyer.
- Assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi avant de le nettoyer et de l'entreposer.
- Entreposez l'appareil dans un endroit propre, frais et loin de la portée des enfants et des animaux.
- Ne pas entourer l'appareil du cordon d'alimentation lors de l'entreposage de l'appareil.
- Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil.
- Conservez l'emballage pour le transport ou l'entreposage de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Garantie Limitée D'un An

La Metal Ware Corporation garantit à l'acheteur d'origine que votre produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Le produit doit être utilisé pour un usage personnel ou domestique unique conformément aux instructions. Si votre produit s'avère défectueux dans l'année suivant la date d'achat, contactez notre service client au 1-800-288-4545 ou envoyez un e-mail à nescocs@nesco.com avec une explication de la réclamation. Si une réclamation de garantie viable est déterminée, un membre du service client vous fournira les détails nécessaires pour faire remplacer votre appareil. En vertu de cette garantie à durée limitée, nous nous engageons à remplacer toutes les pièces jugées défectueuses à notre seule discrétion. Cette garantie à durée limitée est annulée si l'appareil est connecté à une alimentation électrique inappropriée ou démonté ou perturbé de quelque manière que ce soit ou endommagé par une mauvaise utilisation. Cette garantie n'est pas transférable.

LIMITATION DES RECOURS ET DES DOMMAGES : À l'exception de la garantie à durée limitée et des recoursexpressément indiqué ci-dessus, Metal Ware Corp ne sera pas responsable envers vous, ou envers toute personne réclamant par vous ou par votre intermédiaire, pour toute obligation ou responsabilité, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations ou responsabilités découlant d'une rupture de contrat, d'une rupture de garantie , réclamations légales, négligence ou autre délit ou toute théorie de responsabilité stricte, en ce qui concerne le produit ou les actes ou omissions de Metal Ware Corp ou autres. L'acheteur convient qu'en aucun cas Metal Ware Corp ne sera responsable des dommages accessoires, compensatoires, punitifs, consécutifs, indirects, spéciaux ou autres. La garantie ne couvre pas les dommages indirects ou accessoires tels que les dommages matériels et ne couvre pas les frais et dépenses accessoires résultant de toute violation de cette garantie, même prévisible. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous selon l'état ou la province d'achat.

Vous pouvez enregistrer votre produit sur notre site web, mais vous devrez conserver une copie de votre preuve d'achat en cas de problème de garantie.

Nous vous suggérons d'agrafer votre reçu à ce guide d'entretien et d'utilisation.

https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration

Ou remplissez votre carte de garantie et renvoyez-la sous une semaine à partir de la date d'achat avec une copie de la preuve d'achat.

Envoyer la carte de garantie à:

SC-1DSS

Station Service Double
C/O MW
PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
USA

Customer Satisfaction™

THANK YOU FOR CHOOSING NESCO®

We ensure 100% customer satisfaction and have a full-time, knowledgeable staff ready to assist you. Please email our customer service department at nescocs@nesco.com or call 1-800-288-4545.

For more products or recipes, visit nesco.com.

Follow us on

300-02769 © (4/24) 2023 The Metal Ware Corp

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or part.
Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction en totalité ou en partie.